

Afstandsbediening TXS 4 NEW

4-kanaal-zender met mogelijkheid van uitzending van een code met 12 en 18 bit en splitsing van de code voor gemeenschappelijke en individuele commandos.

Technische Kenmerken	
- Voeding door batterij:	12VDC (23A)
- Werkfrequentie:	433,92 Mhz
- Combinaties van de codes:	262144
- max. Stroomverbruik:	25mA
- Bedrijfstemperatuur:	-10÷55°C
- Afmetingen:	45x75x14mm

Gebruiksbeschrijving
De zender is voorzien van 4 toetsen voor het gebruik door 4 verschillende gebruikers.

Gebruiksfuncties
a) Standaardinstelling: T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
b) Instelling T1-T4 18 bit.
c) Splitsing van kanalen: 1 gemeenschappelijke en 3 individuele.
d) Splitsing van kanalen: 2 gemeenschappelijke en 2 individuele.

a) Standaardinstelling: T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
De zender is door de fabriek voorzien van de instelling SW2 dip 1 en 2 OFF, J1 geopend brugje en toetsen T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.

b) Instelling T1-T4 18 bit.
Indien u een zender wilt die voor alle toetsen die ter beschikking staan, een code van 18 bit opwekt, moet u een permanente kortsluiting op de plaatsen J1 opwekken.

c) Splitsing van kanalen: 1 gemeenschappelijke en 3 individuele.
Indien u een zender wilt die een gemeenschappelijke code (bijvoorbeeld voor meergebruikers T1) en 3 individuele (T2-T4) gebruikers opwekt, moet u SW2 dip 1 op ON en dip 2 op OFF instellen. De splitsing van de code is van type 4 + 6, dus de eerste 4 dip van SW1 zijn voor de instelling van de algemene code en de overblijvende 6 dip zijn voor de instelling van de individuele code.
De uitzending van de code van 12 of 18 bit voor de toetsen T1-T2 is steeds afhankelijk van het brugje J1 (zie de punten a en b).

d) Splitsing van kanalen: 2 gemeenschappelijke en 2 individuele.
Indien u een zender wilt die 2 gemeenschappelijke codes (bijvoorbeeld voor meergebruikers T1-T2) en 2 individuele gebruikers opwekt, moet u SW2 dip 1 en 2 op ON instellen. De splitsing van de code is van type 4 + 6, dus de eerste 4 dip van SW1 zijn voor

de instelling van de algemene code en de overblijvende 6 dip zijn voor de instelling van de individuele code.
De uitzending van de code van 12 of 18 bit voor de toetsen T1-T2 is steeds afhankelijk van het brugje J1 (zie de punten a en b).

Opgelet
- De alkaline-batterij van 12VDC (23A) hoort ieder jaar worden vervangen om de optimale prestatie van de zender te waarborgen.
- Voor de vervanging van de batterij dient u de plasticdeksel open te schuiven, de oude batterij te verwijderen en een nieuwe erin te plaatsen. Let op de in het batterijvak aangegeven polariteitsmarkeringen.
- Lege batterijen horen niet in het huisvuil, maar moeten worden ingeleverd als KCA.

Het produkt
Afstandsbediening TXS 4
in overeenstemming is met de specificaties van de Richtlijn RED 2014/53/EU.

Rev. 3.0 13/06/2016

Τηλεχειριστήριο TXS 4 NEW

Πομπός 4καναλιών με δυνατότητα εκπομπής του κωδικού με 12 και 18 bit καθώς και δυνατότητα διαχωρισμού του κωδικού για χρήση κοινών και ατομικών χειριστηρίων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
- Τροφοδοσία με μπαταρία:	12VDC (23A)
- Συχνότητα Λειτουργίας :	433,92 Mhz
- Συνδυασμοί κωδικού:	262144
- Μέγιστη κατανάλωση:	25mA
- Θερμοκρασία Λειτουργίας :	-10÷55°C
- Διαστάσεις:	45x75x14 χιλ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο πομπός είναι εφοδιασμένος με 4πλήκτρα για την διαχείριση 4 διαφορετικών χρηστών.
ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
α) Βασική Έκδοση: T1-T212 bit, T3-T6 18 bit.
β) Έκδοση T1-T6 18 bit.
γ) Διαχωρισμός καναλιών: 1 κοινό και 3 ατομικά.
δ) Διαχωρισμός καναλιών: 2 κοινά και 2 ατομικά.

α) Βασική Έκδοση: T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
Ο πομπός παρέχεται από το εργοστάσιο με διαμόρφωση SW2 dip 1 και 2 OFF, γέφυρα ανοικτή J1 και πλήκτρα T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.

β) Έκδοση T1-T4 18 bit.
Αν επιθυμούμε να έχουμε έναν πομπό που εκπέμπει με όλα τα πλήκτρα έναν κωδικό με 18 bit, κάνουμε μια γέφυρα στα τετραγώνια J1.

γ) Διαχωρισμός καναλιών: 1 κοινό και 3 ατομικά.
Εάν επιθυμούμε έναν πομπό που εκπέμπει 1 κοινό κωδικό (π.χ. κοινή είσοδος T1) και 3 (T2-T4) για ατομική χρήση, τοποθετούμε στο SW2 το dip 1 στο ON και το dip 2 στο OFF. Ο διαχωρισμός των κωδικών είναι του τύπου 4 + 6, επομένως τα πρώτα 4 dip του SW1 είναι για την κωδικοποίηση του κωδικού κοινής χρήσης και τα υπόλοιπα 6 dip είναι για την κωδικοποίηση ατομικής χρήσης.
Η εκπομπή κωδικών των 12 ή 18 bit για τα πλήκτρα T1-T2 εξαρτάται πάντα από την γεφύρωση του J1 (βλέπε α και β).

δ) Διαχωρισμός καναλιών: 2 κοινά και 2 ατομικά.
Εάν επιθυμούμε να έχουμε έναν πομπό που εκπέμπει 2 (T1-T2) κοινούς κωδικούς (π.χ. κοινή είσοδος) και 2 (T3-T4) ατομικής χρήσης, τοποθετούμε στο SW2 τα dip 1 και 2 στο ON. Ο διαχωρισμός των κωδικών είναι του τύπου 4 + 6, επομένως τα πρώτα 4 dip του SW1 είναι για την κωδικοποίηση του κωδικού κοινής χρήσης και τα υπόλοιπα 6 dip είναι για την κωδικοποίηση ατομικής χρήσης.
Η εκπομπή κωδικών των 12 ή 18 bit για τα πλήκτρα T1-T2 εξαρτάται πάντα από την γεφύρωση του J1 (βλέπε α και β).

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Η αλκαλική μπαταρία 12VDC (23A) πρέπει να αντικαθίσταται κάθε χρόνο για να εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση του μεταδότη.
- Για την αντικατάσταση της παλιάς μπαταρίας μετακινήστε σύροντας το πλαστικό καπάκι, αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και τοποθετήστε την νέα λαμβάνοντας υπ' όψιν την πολικότητα που αναφέρεται στο κουτί.
- Η παλιά μπαταρία πρέπει να ρίχνεται στους ειδικούς κάδους.


Το προϊόν
Τηλεχειριστήριο TXS 4 NEW
είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της Οδηγίας RED 2014/53/EU.

Rev. 3.0 13/06/2016

Radiocomando TXS 4 NEW

Trasmettitore 4 canali con possibilità di trasmissione del codice a 12 e 18 bit e parzializzazione del codice per la gestione di comandi comuni e personalizzati.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
- Alimentazione a pila:	12VDC (23A)
- Frequenza di lavoro:	433,92 Mhz
- Combinazioni codice:	262144
- Consumo max.:	25mA
- Temperatura d'esercizio:	-10÷55°C
- Dimensioni:	45x75x14mm

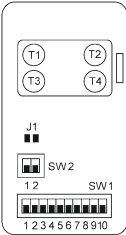

DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO
Il trasmettitore è dotato di 4 tasti per la gestione di 4 utenze diverse.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
a) Configuraz. Standard: T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
b) Configurazione T1-T4 18 bit.
c) Separazione canali: 1 comune e 3 privati.
d) Separazione canali: 2 comuni e 2 privati.
a) Config. Standard: T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
Il trasmettitore viene fornito dalla fabbrica in configurazione SW2 dip 1 e 2 OFF, J1 ponticello aperto e tasti T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
b) Configurazione T1-T4 18 bit.
Se si desidera avere un trasmettitore che generi per tutti i tasti a disposizione un codice a 18 bit, effettuare un cortocircuito di stagno sulle piazzole J1.
c) Separazione canali: 1 comune e 3 privati.
Se si desidera avere un trasmettitore che generi 1 codice comune (ad es. condominiale T1) e 3 (T2-T3) utenze private posizionare SW2 dip 1 in ON e dip 2 in OFF. La separazione del codice è del tipo 4 + 6, quindi i primi 4 dip di SW1 sono per la codifica del codice comune e i restanti 6 dip sono per la codifica del codice privato.
La trasmissione del codice 12 o 18 bit per i tasti T1-T2 è sempre condizionata dal ponticello J1 (vedi punti a e b).
d) Separazione canali: 2 comuni e 2 privati.
Se si desidera avere un trasmettitore che generi 2

Rev. 3.0 13/06/2016

codici comuni (ad es. condominiali T1- T2) e 2 utenze private (T3-T4) posizionare SW2 dip 1 e 2 in ON. La separazione del codice è del tipo 4 + 6, quindi i primi 4 dip di SW1 sono per la codifica del codice comune e i restanti 6 dip sono per la codifica del codice privato.
La trasmissione del codice 12 o 18 bit per i tasti T1-T2 è sempre condizionata dal ponticello J1 (vedi punti a e b).

ATTENZIONE
- La batteria alcalina da 12VDC (23A) deve essere sostituita ogni anno per garantire la portata ottimale del trasmettitore.
- Per sostituire la batteria scarica, rimuovere il coperchio di plastica facendolo scorrere, togliere la batteria in uso e inserire una nuova rispettando la polarità indicata nel contenitore.
- La batteria usata deve essere smaltita negli appositi raccoglitori.

Il prodotto
Radiocomando TXS 4 NEW
è conforme alle specifiche della Direttiva RED 2014/53/EU.

RADIO CONTROLL TXS 4 NEW

4 channel transmitter with the capability for 12 and 18 bit code transmission and the division of codes for common and personalised command management.

TECHNICAL DATA	
- Battery power supply:	12VDC (23A)
- Working Frequency:	433,92 Mhz
- Possible code combinations:	262144
- Max. consumption:	25mA
- Working Temperature:	-10÷55°C
- Dimensions:	45x75x14mm

DESCRIPTION OF FUNCTIONS
The transmitter has 4 buttons for the separate operation of 4 different users.

OPERATING INSTRUCTIONS
Standard configuration: T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
Configuration with T1-T4 18 bit.
Channel division: 1 common + 3 private.
Channel division: 2 common + 2 private.

a) Standard configuration T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
The transmitter is setup at the factory with the fol-

lowing configuration: SW2 dip 1 and 2 off, Jumper J1 open and buttons T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.

b) Configuration with T1-T4 18 bit.
To set-up the transmitter with all buttons generating 18 bit code, connect the two poles of the J1 jumper.

c) Channel division; 1 common + 3 private.
To set-up the transmitter to generate 1 common code (e.g. for a condominium T1) and 3 private users (T2-T3), set SW2 dip 1 to ON and dip 2 to OFF. As the channel division is type 4+6 the first 4 dip of SW1 are for programming the common code and the remaining 6 dip are for programming the private code.
The set up of buttons T1 to T2 for 12 of 18 bit transmission is controlled by Jumper J1, see points a) and b) above.

d) Channel division; 2 common + 2 private.
To set-up the transmitter to generate 2 common codes (e.g. for a condominium T1-T2) and 2 private users (T3-T4), set SW2 dip 1 and 2 to ON. As the channel division is type 4+6 the first 4 dip of SW1 are for programming the common code and the remaining 6 dip are for programming the private code
The set up of buttons T1 to T2 for 12 of 18 bit transmission is controlled by Jumper J1, see points a) and b) above.

WARNING
- The alkaline 12VDC (23A) battery must be changed every year in order to guarantee the correct functioning of the transmitter.
- In order to substitute the dead battery remove the plastic cover by sliding it off, take the old battery out and insert the new one taking care to ensure that the polarity corresponds to that indicated on the container.
- The used battery must be disposed of correctly in the apt recycling bins.

The product

Radio commander TXS 4 NEW
Complies with the specifications of Directive RED 2014/53/EU.

Rev. 3.0 13/06/2016

TELECOMMANDE TXS 4 NEW



Transmetteur à 4 canaux avec possibilité de transmission du code à 12 et 18 bit et partialisation du code pour la gestion des commande communes et personnalisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
- Alimentation à pile:	12VDC (23A)
- Fréquence de travail:	433,92 Mhz
- Combinaisons des codes:	262144
- Consommation max.:	25mA
- Température d'exercice:	-10÷55°C
- Dimensions:	45x75x14mm

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
Le transmetteur est doté de 4 touches pour la gestion de 4 différents usages.

MODALITE DE FONCTIONNEMENT
a) Configurat. standard T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
b) Configuration T1-T4 18 bit.
c) Séparation canaux 1 commun + 3 privés.
d) Séparation canaux 2 communs + 2 privés.

a) Config. standard T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
Le transmetteur est fourni par le constructeur en configuration SW2 dip 1 e 2 OFF, J1 potelet ouvert et touches T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.

b) Configuration T1-T4 18 bit.
Si on désire avoir un transmetteur qui puisse produire pour toutes les touches à disposition un code à 18 bit, il faut effectuer un court-circuit en étanche sur les points J1.

c) Séparation canaux 1 commun + 3 privés.
Si on désire avoir un transmetteur qui puisse produire 1 code commun (par exemple de copropriété T1) et 3 usages privés (T2-T3), il faut positionner SW2 dip 1 sur ON et dip 2 sur OFF.
La séparation du code est du type 4+6, et pour autant les premiers 4 dip de SW1 sont pour la codification du code commun et les autres 6 dip sont pour la codification du code privé.
La transmission du code 12 ou 18 bit pour les touches T1-T2 est toujours conditionnée au potelet J1, voir points (a) e (b).

d) Séparation canaux 2 communs + 2 privés.
Si on désire avoir un transmetteur qui puisse produire 2 codes communs (par exemple de copropriété T1-T2) et 2 usages privés (T3-T4), il faut positionner SW2 dip 1 et 2 sur ON.
La séparation du code est du type 4+6, et pour autant les premiers 4 dip de SW1 sont pour la codification du code commun et les autres 6 sont pour la codification du code privé.
La transmission du code 12 ou 18 bit pour les tou-

ches T1-T2 est toujours conditionnée au potelet J1, voir points (a) e (b).

ATTENTION
- La pile alcaline de 12VDC (23A) doit être remplacée chaque année pour garantir la portée optimale du transmetteur.
- Pour remplacer la pile déchargée, soulever le couvercle en plastique en le faisant glisser, enlever la pile déjà insérée et la remplacer par une nouvelle, tout en respectant la polarité indiquée dans le boîtier.
- La pile déchargée doit être jetée dans les conteneurs prévus à cet effet.

Le produit

Télécommande TXS 4 NEW
est conforme aux normes de la Directive RED 2014/53/EU.

Rev. 3.0 13/06/2016

FUNKSTEUERUNG TXS 4 NEW



Sender mit der Möglichkeit, den Code mit 12 oder 18 Bit zu übertragen und Unterteilung des Codes für die Bedienung von allgemeinen und persönlichen Steuerungen.

TECHNISCHE ANGABEN	
- Batteriespeisung:	12VDC (23A)
- Arbeitsfrequenz:	433,92 Mhz
- Code-Kombination:	262144
- Max. Verbrauch:	25mA
- Betriebstemperatur:	-10÷55°C
- Maße:	45x75x14mm

BESCHREIBUNG DES ARBEITSGANGS
Der Sender hat 4 Tasten für die Bedienung von 4 verschiedenen Abnahmen.
ARBEITSWEISE
a) Standardgestaltung T1-T2 12 Bit, T3-T4 18 Bit.
b) Gestaltung T1-T4 18 bit.
c) Trennen von 1 gem. Kanal + 3 privaten.
d) Trennen von 2 gem. Kanälen + 2 privaten.

a) Standardgestaltung T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
Der Sender wird von der Fabrik mit der Gestaltung SW2 Dip 1 und 2 OFF, J1 Bügel offen und Tasten T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit geliefert.

b) Gestaltung T1-T4 18 bit.
Falls man einen Sender wünscht, der für alle zur Verfügung stehenden Tasten einen Code zu 18 bit erzeugt, auf den Ständen J1 einen geschlossenen Kurzschluß einleiten.

c) Trennen von 1 gem. Kanal + 3 privaten.
Wenn man einen Sender wünscht, der 1 gemeinsamen Code (z.B. Mitbesitzerhaus T1) und 3 private (T2-T4) Abnahmen erzeugt, SW2 Dip 1 auf ON und Dip 2 auf OFF in Stellung bringen.
Die Codetrennung ist von der Art 4 + 6, also sind die ersten 4 Dip von SW1 für die Codierung des gemeinsamen Codes und die übrigen 6 Dip für die Codierung des Privatcodes.
Die Übertragung des Codes 12 oder 18 Bit für die Tasten T1-T2 hängt immer vom Bügel J1 ab, siehe Punkte (a) und (b).

d) Trennen von 2 gem. Kanälen + 2 privaten.
Wenn man einen Sender wünscht, der 2 gemeinsamen Codes (z.B. Mitbesitzerhaus T1-T2) und 2 private (T3-T4) Abnahmen erzeugt, SW2 Dip 1 und 2 auf ON in Stellung bringen.
Die Codetrennung ist von der Art 4 + 6, also sind die ersten 4 Dip von SW1 für die Codifikation des gemeinsamen Codes und die übrigen 6 Dip für die Codierung des Privatcodes.
Die Übertragung des Codes 12 oder 18 Bit für die Tasten T1-T2 hängt immer vom Bügel J1 ab, siehe Punkte (a) und (b).

ACHTUNG
- Die Alkali-Batterie zu 12VDC (23A) muss jedes Jahr ausgetauscht werden, um die optimale Leistung des Senders zu gewährleisten.
- Um die leere Batterie zu ersetzen, den Plastikdeckel entfernen, indem Sie ihn wegschieben, die gebrauchte Batterie herausnehmen und - unter Berücksichtigung der auf dem Behälter angegebenen Polaritäten - eine neue einlegen.
- Die gebrauchte Batterie soll in den betreffenden Sammelbehälter entsorgt werden.

Das Produkt

Funksteuerung TXS 4 NEW
den Aufführungen in der Vorschrift RED 2014/53/EU entspricht.

Rev. 3.0 13/06/2016

EMISOR TXS 4 NEW



Emisor 4 canales con posibilidad de transmisión de código a 12 y 18 bits y separación del código para la gestión de comandos comunes y personalizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
- Alimentación a pila:	12VDC (23A)
- Frecuencia de trabajo:	433,92 Mhz

- Combinación código:	262144
- Consumo max.:	25mA
- Temperatura de trabajo:	-10÷55°C
- Dimensiones:	45x75x14mm

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO
El emisor está dotado de 4 teclas para la gestión de 4 diversas utilidades

MODO DE FUNCIONAMIENTO
a) Configuración standard T1-T2 12 bit,T3-T4 18 bit
b)Configuración T1-T4 18 bit
c)Separación canales 1 común + 3 privados
d)Separación canales 2 comunes + 2 privados

a) Configuración standard T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
El emisor sale de fábrica con la siguiente programación: SW2 dip 1 y 2 OFF, J1 puente abierto y teclas T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.

b)Configuración T1-T4 18 bit.
Si se desea tener un emisor que disponga de todas la teclas a disposición de un código con 18 bit, hay que hacer un cortocircuito de estañio en el puente J1.

c)Separación canales 1 común + 3 privados.
Si se desea tener un emisor que genere 1 código común (por ejemplo una comunidad T1) y 3 privados (T2-T4) , posicionar SW2 dip 1 ON y dip 2 en OFF. La separación del código es del tipo 4+6, por lo tanto, los primeros 4 dip de SW1 son para la codificación del código privado.
La transmisión del código para 12 o 18 bits para las T1-T2 está controlada por el jumper J1, ver puntos (a) y (b).

d)Separación canales 2 comunes + 2 privados.
Si se desea tener un emisor que genere 2 códigos comunidad (T1-T2) y 2 privados (T3-T4), posicionar SW2 dip 1 y 2 en ON.
La separación del código es del tipo 4+6, por lo tanto los primeros 4 dips del SW1 son para la codificación del código común y los restantes 6 dips son para la codificación del código privado.
La transmisión del código a 12 o 18 bits para las teclas T1-T2 está siempre condicionada por el puente J1 cer puntos (a) y (b).

ATENCIÓN
- La pila alcalina de 12VDC (23A) debe ser sustituida cada año para garantizar la óptima potencia del transmisor
- Para sustituir la pila descargada quitar la tapa de plástico haciéndola deslizar, quitar la pila en uso y colocar una nueva respetando la polaridad indicada en el contenedor.
- La pila usada deberá ser desechada en el recipiente correspondiente.

El producto

Radiocomando TXS 4 NEW
se encuentra en conformidad con las especificaciones de la Directiva RED 2014/53/EU.

Rev. 3.0 13/06/2016

RÁDIO-COMANDO TXS 4 NEW



Transmisor com 4 canais, com possibilidade de transmissão do código de 12 e 18 bit e parcialização do código para o gerenciamento de comandos comuns e personalizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
- Alimentação com pilha:	12VDC (23A)
- Frequência de trabalho:	433,92 Mhz
- Combinações do código:	262144
- Consumo máx.:	25mA
- Temperatura de exercício:	-10÷55°C
- Dimensões:	45x75x14mm

DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO
O transmissor possui 4 teclas gerenciar 4 usos diversos.

MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO
a) Configuração Padrão: T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
b) Configuração T1-T4 18 bit.
c) Separação canais: 1 comum e 3 individuais.
d) Separação canais: 2 comuns e 2 individuais.

a) Configuração Padrão: T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
O transmissor é fornecido pelo fabricante na configuração SW2 dip 1 e 2 OFF, J1 ligação em ponte aberta e teclas T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.

b) Configuração T1-T4 18 bit.
Caso se deseje ter um transmissor que gere um código de 18 bit a todas as teclas disponíveis, efetuar um curto-circuito de estanho nos pontos J1.

c) Separação canais: 1 comum e 3 individuais.
Se se deseja haver um transmissor que gere 1 código comum (ex: condominial T1) e 3 de uso individual (T2-T4), posicionar SW2 dip 1 em ON e dip 2 em OFF. A separação dos códigos é de tipo 4 + 6, portanto os primeiros 4 dip de SW1 servem para a codificação do código comum e os 6 dip restantes servem para a codificação do código individual.
A transmissão do código de 12 ou 18 bit para as teclas T1-T2 é sempre condicionada à ligação em ponte J1 (vide pontos a e b).

d) Separação canais: 2 comuns e 2 individuais.

Se se deseja haver um transmissor que gere 2 códigos comuns (ex: condominiais T1-T2) e 2 de uso individual (T3-T4), posicionar SW2 dip 1 e 2 em ON. A separação dos códigos é de tipo 4 + 6, portanto os primeiros 4 dip de SW1 servem para a codificação do código comum e os 6 dip restantes servem para a codificação do código individual.
A transmissão do código de 12 ou 18 bit para as teclas T1-T2 é sempre condicionada à ligação em ponte J1 (vide pontos a e b).

ATENÇÃO
- A pilha alcalina de 12VDC (23A) deve ser substituída uma vez por ano para garantir a boa capacidade do transmissor.
- Para substituir a pilha descarregada, retirar a pilha em uso e colocar uma nova, respeitando as polaridades indicadas no recipiente.
- A pilha usada deve ser eliminada nos recipientes especiais para pilhas.

O produto

Rádio-comando TXS 4 NEW
está de acordo com as normas específicas da Diretiva RED 2014/53/EU.

Rev. 3.0 13/06/2016

RADIOSTYRNING TXS 4 NEW



Sändare med 4 kanaler med möjlighet att sända en kod med 12 eller 18 bit och att dela upp koden för att utnyttja gemensamma och personliga kommandon.

TEKNISKA EGENSKAPER	
- Batteridriven:	12VDC (23A)
- Arbetsfrekvens:	433,92 Mhz
- Kodkombinationer:	262144
- Max. förbrukning:	25mA
- Arbetstemperatur:	-10÷55°C
- Mått:	45x75x14mm

BESKRIVNING AV FUNKTIONEN
Sändaren är försedd med 4 knappar för 4 olika användningar.

FUNKTIONSSÄTT
a) Standardkonfiguration: T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
b) Konfiguration T1-T4 18 bit.
c) Kanalseparation: 1 gemensam och 3 privata.
d) Kanalseparation: 2 gemensamma och 2 privata.

a) Standard konfiguration: T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.
Sändaren levereras från fabriken i konfiguration SW2

dip 1 och 2 OFF, J1 öppen brygga och knappar T1-T2 12 bit, T3-T4 18 bit.

b) Konfiguration T1-T4 18 bit.
Om man vill ha en sändare som ger alla tillgängliga knappar en kod med 18 bit ska man utföra en tennlödning mellan de två J1kontakterna så att de kortsluts.

c) Kanalseparation: 1 gemensam och 3 privata.
Om man vill ha en sändare som ger 1 gemensam kod (t.ex. portkod T1) och 3 privata (T2-T4) användningar ska SW2 dip 1 placeras på ON och dip 2 på OFF. Kodseparationen är av typ 4 + 6, dvs. de 4 första dip av SW1 behövs för kodning av den gemensamma koden och de återstående 6 dip för kodning av den privata koden.
Sändningen av koden med 12 eller 18 bit för knapparna T1-T2 är fortfarande beroende av bryggan J1 (se punkterna a och b).

d) Kanalseparation: 2 gemensamma och 2 privata.
Om man vill ha en sändare som ger 3 gemensamma koder (t.ex. portkod) och 3 privata användningar ska SW2 dip 1 och 2 placeras på ON. Kodseparationen är av typ 4 + 6, dvs. de 4 första dip av SW1 behövs för kodning av den gemensamma koden och de återstående 6 dip för kodning av den privata koden.
Sändningen av koden med 12 eller 18 bit för knapparna T1-T2 är fortfarande beroende av bryggan J1 (se punkterna a och b).

VARNING
- Det alkaliska 12VDC (23A) batteriet måste bytas ut varje år för att försäkra en korrekt funktion av sändaren.
- För att byta ut det urladdade batteriet ska man avlägsna plastlocket genom att låta det glida av, ta bort batteriet, sätta i ett nytt och se till att det har den polaritet som finns angiven på behållaren.
- Det använda batteriet måste bortskaffas i särskilda avsedda uppsamlingsbehållare

Att produkten

Radiostyrning TXS 4
Är i överensstämmelse med de krav som specificerats av Direktiv RED 2014/53/EU.

Rev. 3.0 13/06/2016